FINISHING TOUCH

FLAWLESS

WIEDERAUFLADBARER GESICHTSHAARENTFERNER

BEKANNT AUS TV ORIGINAL

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes die folgenden Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

Das Gerät ist ausschließlich zur Entfernung unerwünschter Gesichtshaare vorgesehen. Es ist nur für den privaten, nicht für gewerblichen bzw. industriellen Einsatz geeignet.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät bzw. Ladekabel. Verwenden Sie keine beschädigten Scherköpfe. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Originalteile.

Das Gerät muss zur Reinigung und Wartung stets ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

Das Gerät nur an Orten aufladen, wo es nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.

Das Gerät und das Ladekabel nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Das Gerät kann nicht verwendet werden, solange es noch am Stromnetz angeschlossen ist.

Das Gerät enthält einen Li-Ion Akku. Der Akku darf nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Setzen Sie das Gerät nicht längerer, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze aus. Benutzen, laden und verwahren Sie es bei Temperaturen zwischen 10 °C und 35 °C.

Blicken Sie nicht direkt in das Licht, um nicht geblendet zu werden.

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, dass das Gerät ausschließlich von einer Person benutzt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder verletzter Haut, Pickeln oder Entzündungen. Beim Auftreten von Hautbeschwerden unterbrechen Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Halten Sie das Gerät fern von Augen und Wimpern, um Verletzungen zu vermeiden.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Badewanne oder Dusche. Reinigen Sie weder Gerät noch Scherköpfe unter fließendem Wasser.

KUNDENSERVICE

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

service@genius-germany.de

+49 (0) 6431 9 21 96 00
(MONTAG BIS FREITAG VON 9.00 BIS 18.00 UHR)

Oder besuchen Sie uns unter **www.genius.tv**

Importiert von: Genius GmbH, Im Dachsstück 8, D-65549 Limburg

FINISHING TOUCH

FLAWLESS

WIEDERAUFLADBARER GESICHTSHAARENTFERNER

ACHTUNG! Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen!

ERSTE SCHRITTE / AKKU LADEN

- Vor der ersten Benutzung Akku vollständig aufladen (ca. 3 Stunden)
- Micro-USB Stecker des Ladekabels mit der Ladebuchse (a) auf der Unterseite des Geräts verbinden (Bild 1)
- USB-Stecker mit einem geeigneten Netzteil verbinden
- Die Ladekontrollleuchte (b) leuchtet während des Ladens rot und schaltet sich bei vollständig geladenem Akku aus

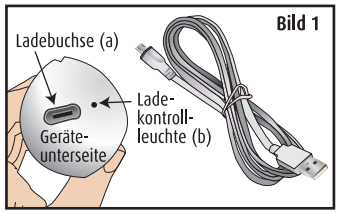

ANWENDUNG

- Verschlusskappe abnehmen (Bild 2)
- An-/Ausschalter (c) auf „ON“ schieben (Bild 3), dabei schaltet sich automatisch die Beleuchtung ein.
- Scherkopf vorsichtig und flach auf die Haut setzen. Scherkopf nicht abwinkeln. Das Gerät in kleinen Kreisen über den zu enthaarenden Bereich bewegen (Bild 5).

ACHTUNG: eine leichte Erwärmung des Scherkopfes während der Anwendung ist völlig normal.

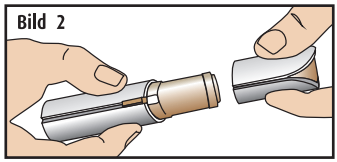

REINIGUNG UND WARTUNG (GERÄT VORHER AUSSCHALTEN)

- Den Scherkopf gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen (Bild 4)
- Entfernte Haare nach jeder Anwendung mit dem Reinigungspinsel entfernen.
- Haarreste aus dem Hauptgerät entfernen, indem Sie es mit der Öffnung nach unten halten und leicht ausklopfen
- Scherkopf wieder aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Beachten Sie auch die Aussparung an Hauptgerät und Scherkopf (Bild 4).
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Scherkopf mind. alle 6 Monate gegen einen neuen auszutauschen. Tauschen Sie den Scherkopf früher, wenn er beschädigt wurde oder die Anwendungsergebnisse nachlassen. Ersatz-Scherköpfe erhalten Sie unter www.genius.tv und im Handel.

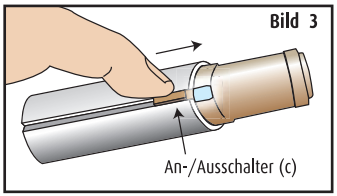

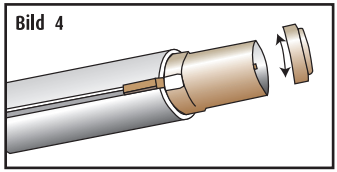

TIPPS

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei einer Haarlänge von max. 6 mm.
- Wenn der Scherkopf langsamer wird, reinigen Sie Scherkopf und Hauptgerät oder laden Sie den Akku auf.
- Sanft genug für die tägliche Anwendung.
- Für den perfekten Airbrush-Make-up-Look täglich anwenden.

ACHTUNG: Testen Sie die Hautverträglichkeit vor dem ersten Gebrauch an einer kleinen Stelle. Stoppen Sie die Anwendung beim Auftreten von Hautirritationen sofort. Verwenden Sie das Gerät nicht auf gereizter oder sehr empfindlicher Haut.

ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssenan entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zu gesonderten Entsorgung von Akkus und Batterien.

FINISHING TOUCH

FLAWLESS

WIEDERAUFLADBARER GESICHTSHAARENTFERNER

BEKANNT AUS TV ORIGINAL

SCHNELLSTARTANLEITUNG

1. **Akku aufladen: ca. 3 Stunden Ladezeit** (Bild1)

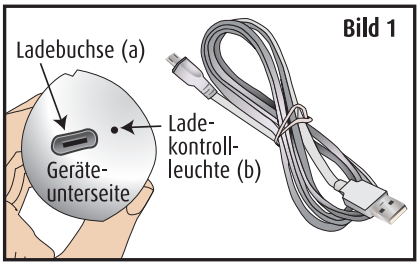

2. **Verschlusskappe abnehmen** (Bild2)

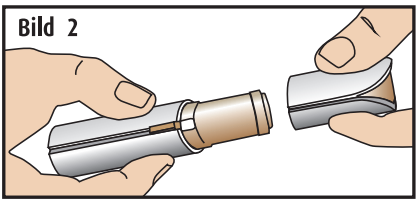

3. **Einschalten: vergoldeten Schalter nach oben schieben.** (Bild 3)

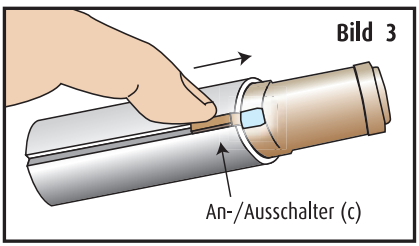

4. **Haarentfernung: in kreisenden Bewegungen über die Haut führen.** (Bild 4)

FINISHING TOUCH

FLAWLESS

WIEDERAUFLADBARER GESICHTSHAARENTFERNER

ERSATZ-SCHERKÖPFE

Ersatz-Scherköpfe für ihren FLAWLESS
erhalten Sie unter **www.genius.tv** oder im Handel.

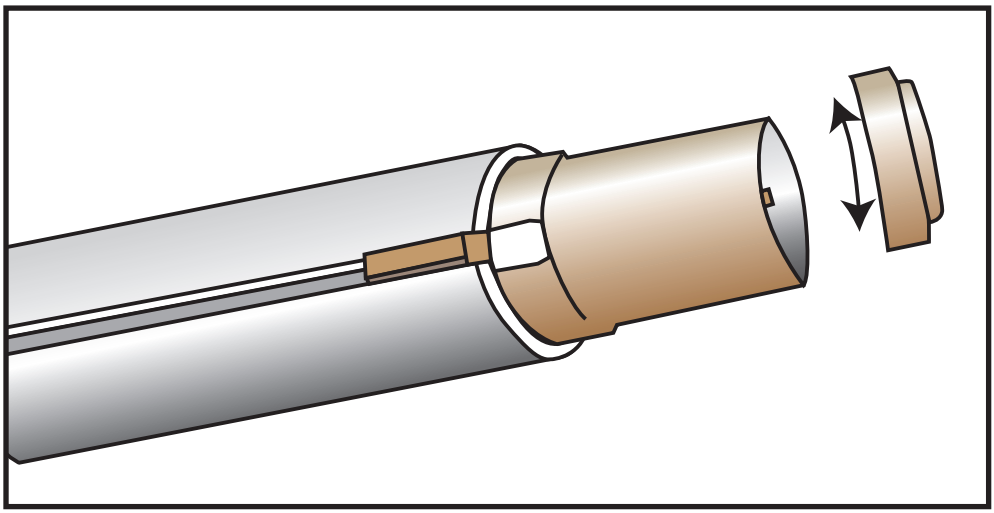

SCHERKOPF TAUSCHEN

- Entfernen Sie den vorhandenen Scherkopf, indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- Neuen Scherkopf aufsetzen, dabei die Aussparung an Hauptgerät und Scherkopf beachten. Im Uhrzeigersinn drehen und einrasten.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Scherkopf mind. alle 6 Monate gegen einen neuen auszutauschen. Tauschen Sie den Scherkopf früher, wenn er beschädigt wurde oder die Anwendungsergebnisse nachlassen. Ersatz-Scherköpfe erhalten Sie unter **www.genius.tv** und im Handel.

KUNDENSERVICE

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

service@genius-germany.de

+49 (0) 6431 9 21 96 00
(MONTAG BIS FREITAG VON 9.00 BIS 18.00 UHR)

Oder besuchen Sie uns unter **www.genius.tv**

Importiert von: Genius GmbH, Im Dachsstück 8, D-65549 Limburg